




E32119 – GPS Приемник Raystar 125 Plus

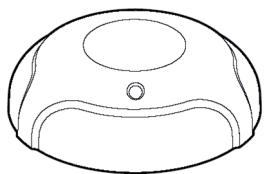


GPS Приемник RS125+

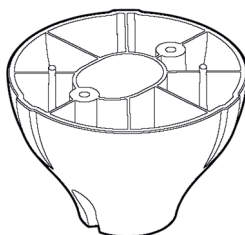


Комплект установки на трубу

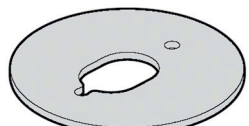


уплотнительная прокладка

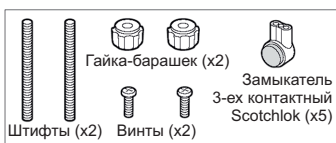

Гайка-барашек (x2)
Штифты (x2) Винты (x2) Замыкатель 3-ех контактный Scotchlok (x5)

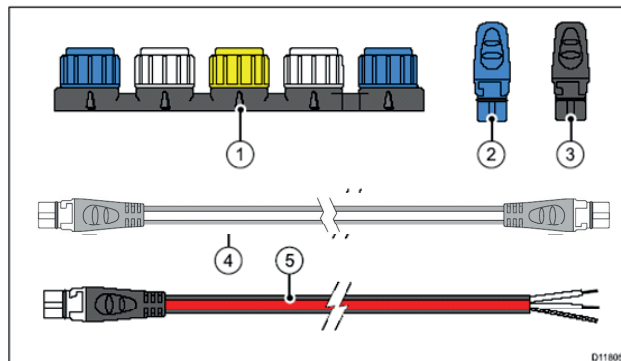


- Комплектация -

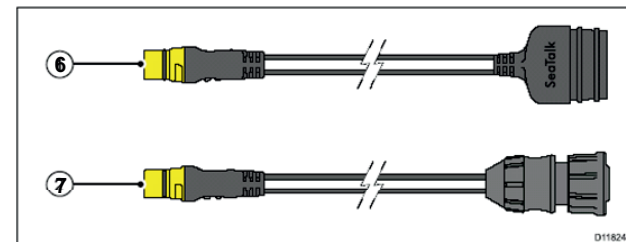

- (1) – SeaTalk - SeaTalkNG Конвертер
- (2) – SeaTalkNG Терминатор (2)
- (3) – SeaTalkNG Заглушка (2)
- (4) – SeaTalkNG Кабель отводления
- (5) – SeaTalkNG Кабель питания
- (6) – SeaTalk - SeaTalkNG Адаптерный кабель
- (7) – Raystar125 - SeaTalkNG Адаптерный кабель (10м)

1. Подключение к шине SeaTalkNG

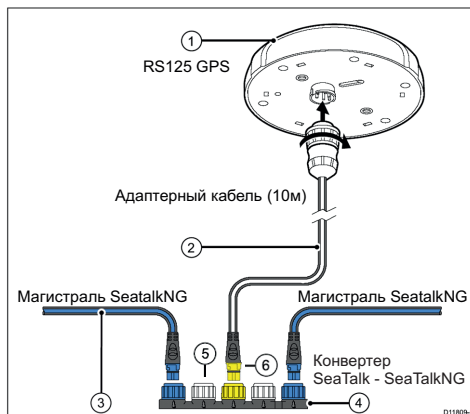


Конвертер преобразует данные от GPS приемника из формата SeaTalk в SeaTalkNG.

При таком подключении конвертер должен быть подключен к основной сети SeaTalkNG (3). Желтый штекер адаптерного кабеля (2) от RS125+ подключается к гнезду желтого цвета SeaTalk (6) на конвертере (4). К гнездам отводления сети SeaTalkNG (5) могут быть подключены другие совместимые с SeaTalkNG устройства.

Примечание: другие устройства SeaTalk не могут быть подключены к порту SeaTalk (6) конвертера.

2. Подключение к Многофункциональным дисплеям по шине SeaTalkNG

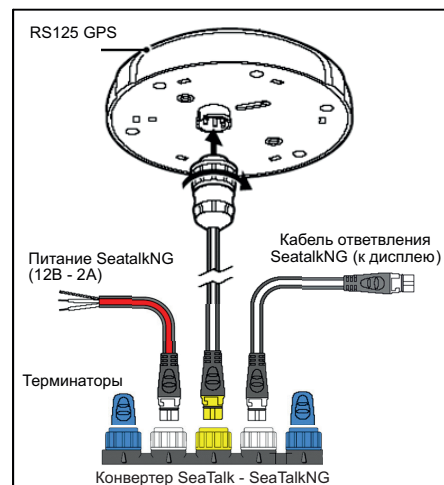

GPS приемник RS125+ может быть подключен непосредственно к Многофункциональным дисплеям оснащенным портом SeaTalkNG. При таком подключении RS125+ подключается к соответствующему порту конвертера, а конвертер подключается к дисплею кабелем отводления SeaTalkNG. Используя кабель питания конвертер необходимо подключить к источнику питания 12В через предохранитель 2А.

3. Подключение к шине SeaTalk

Удалите штекер SeaTalkNG и соедините провода, как показано на изображении

Примечание: при подключении по шине SeaTalk обязательно объедините зеленый провод с красным, а коричневый с экранирующим проводом.

Seataalk Connections

- Красный (12В +/-)
- Желтый (SeaTalk вход/выход +/-)
- Коричневый (RTCM вход +/-)
- Зеленый (объединить с красным 12В +/-)
- Экран (0В / земля -)

4. Подключение по NMEA

Удалите штекер SeaTalkNG и соедините провода в соответствии с их назначением

RS125 GPS NMEA Connections

- Красный (12 - 32В)
- Желтый (NMEA выход +)
- Коричн. (RTCM вход +/-)
- Зеленый (NMEA вход +/-)
- Экран (0В / земля -)

Примечание: если Коричневый (RTCM) и Зеленый (NMEA вход +/-) провода не используются, то их необходимо соединить с экранирующим проводом / 0В

Raymarine